

## Montáž interiérových dveří



Videonávody nyní online na [hornbach.cz/videonavody](http://hornbach.cz/videonavody)

Teď přichází ta chvíle, kdy se precizně vybrané interiérové dveře chystáš zabudovat do prozatím prázdných děr ve zdi. Není to nic těžkého. Spolu s našimi odborníky jsme pro tebe vytvořili podrobný videonávod z projektové dílny HORNBACH. Puť se do práce, a až za sebou poprvé dveře zavřeš, pochval se. Zvládl jsi to levou zadní!

## Na co bys neměl zapomenout:

### Materiál:

- hmoždinky
- pěnový čistič
- dřevěné špalíčky
- dveře
- cca 8 dřevěných klínů
- montážní pěna
- těsnicí páska

### Nářadí:

- inbusový klíč
- vrtačka
- 3 dveřní výztuže
- odlamovací nůž
- vodováha
- svinovací metr / měřicí pásmo
- šroubovák

Úroveň obtížnosti montáže interiérových dveří



## HORNBACH projektové návody

S našimi projekty porosteš. Ty máš pracovní odhodlání, my odbornost na [www.hornbach.cz/videonavody](http://www.hornbach.cz/videonavody)

Návod

Jak namontovat interiérové dveře >

Mnoho dalších projektových tipů a návodů najdeš na [www.hornbach.cz](http://www.hornbach.cz)

**HORNBACH**  
S námi to zvládnete.

# Montáž interiérových dveří

návod




Videonávody nyní online na [hornbach.cz/videonavody](http://hornbach.cz/videonavody)

**HORNBACH**


S námi to zvládnete.

## Jak namontovat interiérové dveře

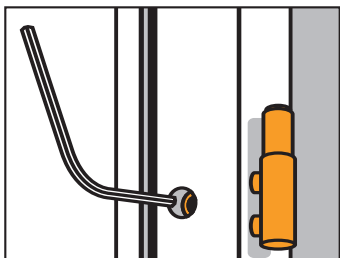


### 1. krok

Obložková zárubeň je dodávaná s pantem, ale pant k ní není přišroubován. Je tedy nutné, abys kování, resp. vnitřní část pantu, dle návodu od výrobce nejdříve přišrouboval.

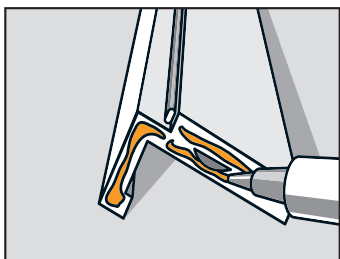


### 2. krok

Polož části zárubní límcem obložky směrem dolů do tvaru písmene U. Na plochu šikmého řezu nanese bílé lepidlo a části zárubní spoj.

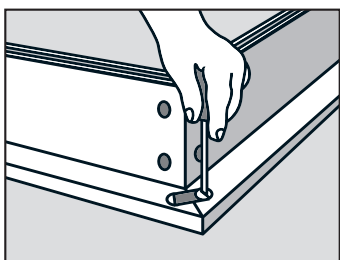

### 3. krok


Na spojené části zárubní dveří do příslušných otvorů upevní upínací výstředníky (excenty). Otáčením plastové části se tak upínací třmeny pevně napnou. Jako alternativu můžeš použít i závitový šroub se zubatou maticí.

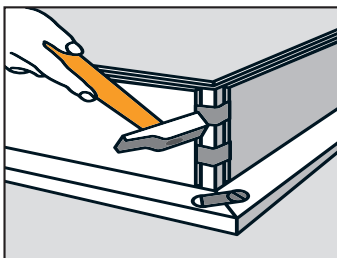

### 4. krok


Do rohů spojů na jedné straně zastrčí ocelové svorky do jedné z dvou drážek a kladívkem zatluče do příslušné protilehlé drážky (podívej se do návodu od výrobce, postup tohoto kroku může mít svá specifika).

**TIP:** Někdy jsou ocelové svorky nahrazeny vrutem, případně plastovým trnem.

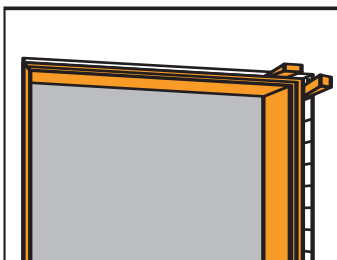

### 5. krok


Zárubeň dveří už můžeš postavit do otvoru ve zdi. Panty nasad a napevno přišroubovej do již připravených plechů / vnitřní části pantů (viz krok 1), a to ve vzdálenosti asi 2 mm od obložení s drážkou. Zafixuj zárubeň v horních rozích dřevěnými klínky.

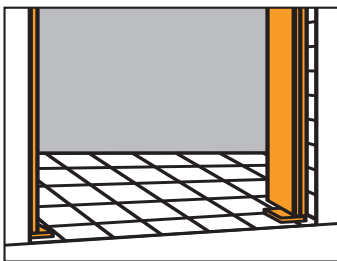

### 6. krok


Zárubeň musí mít od jakékoliv podložky vzdálenost 2 mm. Podlož ji nějakými destičkami.

**TIP:** Pokud je pod zárubní dlažba z obkladů, tak se potom vzniklá spára vyplní silikonem.

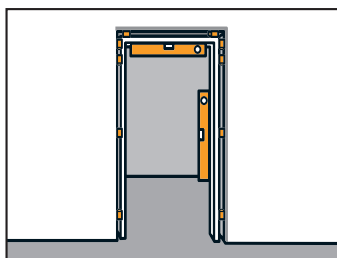


### 7. krok

Nyní je nejdůležitější, abys zárubeň kolmo usadil. Použij vodováhu na svislé části zárubně. Pokud zjistíš odchylky, musíš provést opravu. To znamená, ještě jednou zopakovat usazení zárubně.

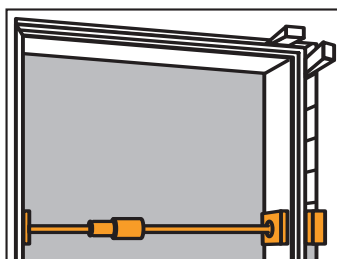

### 8. krok

Pokud už vše sedí, vlož mezi bočnice zárubně tři rozpěry. Může to být jak kus prkna, tak speciální dveřní rozpěry, které koupíš v našich prodejnách. Výztuže by měly být umístěny ve výšce závěsů a zavíracího plechu.

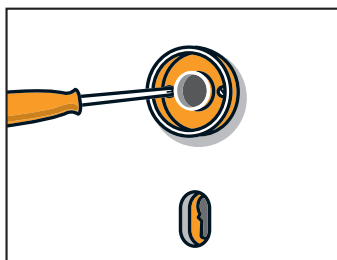

### 9. krok

U nových dveří jsou zámky již namontovány. Ty potřebuješ jen vhodné kování. Kování lze použít štítkové i rozetové.

U zde zobrazené rozetové soupravy se nejprve zafixují spodní části rozety na křídle dveří dvěma šrouby. Části rozety se smí utáhnout jen tolik, kolik je nutné, protože jinak by mohlo dojít ke stlačení zámku.

**TIP:** Předtím, než na zkoušku zavěsis dveřní křídlo, namontuj na ně kování. Přeče bys nerad, aby se dveře hned při prvním pokusu zabouchly.



### 10. krok

Na závěr se ještě nasadí kryt. Klika se po spojení zesponu zafixuje červíkovým šroubem.

**TIP:** Při výměně vnitřního zámku (standardně jsou dveře osazeny zámkem pro BB kování – „klasický klíč“) lze použít WC kování nebo zámek pro fabku (vložku).



### 11. krok

Pokud je tedy zárubeň dobře usazená a zafixovaná, zavěs dveřní křídlo a vyzkoušej jeho funkci.

**TIP:** Může tě vyděsit, že sis koupil špatné dveře ve chvíli, kdy zjistíš že panty mají otvor pro usazení nahoře. Panika není na místě! Panty totiž šroubuje robot. Stačí tedy pant přetočit do správné polohy.


**Co nemusíš na první ostrý pokus fungovat?**

Pokud dveře dřou o podlahu, zkus znovu doštelovat panty. Pokud se dveře špatně dovírají, tak je potřeba poupravit usazení zárubně ve stavebním otvoru.




### 12. krok

Funkčnost dveří je ideální, vše sedí tak, jak má. Je čas začít vyplňovat otvory, v ideálním případě dvoucentimetrový prostor mezi zárubní a zdí, nízkoexpandzní montážní pěnou. Vyplňuj s citem, zohleďni rozpínání objemu pěny, protože i nízkoexpandzní pěna se rozpíná. Před vyplněním prostoru mezi stěnou a zárubní montážní pěnou oblep dveřní zárubeň na styku se zdí malířskou krepovou páskou. Tak zůstane zárubeň čistá. Po zatvrdnutí pěny lze její přebytek odstranit nožem.

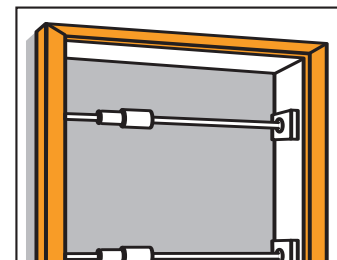

### 13. krok

Instalovat druhý díl obložky, tedy díl zakrývací, je možné hned po zaschnutí pěny. Nelze to udělat dřív, než se sundá rozpěra! Stačí obložku nasadit, zamáčknout a v případě potřeby zafixovat silikonem na několika bodech.

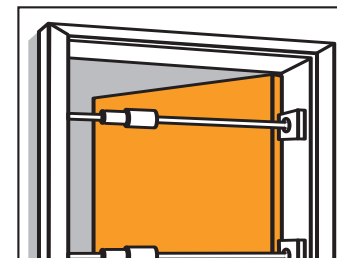

### 14. krok

Nyní zavěs křídlo dveří a odstraň výztuže. Dodatečná úprava funkčnosti dveří se provádí pomocí závěsů. Podle provedení mají závěsy různé nastavovací šrouby a umožňují nastavení jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Výškové nastavení se provádí na dolním závěsu a horní závěsy se jen přizpůsobují.

## HORNBACH

### projektové návody

S našimi projekty porosteš. Ty máš pracovní odhodlání, my odbornost na [www.hornbach.cz/video-navody](http://www.hornbach.cz/video-navody)

**Návod**  
Jak namontovat interiérové dveře >