

Montážní návod WPC „Unvoc“

Charakteristické vlastnosti materiálu

- Mírné rozdíly v barvách a povrchových rozdílech mohou nastat kvůli nepatrným rozdílům v surovinách nebo povrchové úpravě při výrobě.
 - Doba skladování na místě realizace se doporučuje cca 48 – 72 hodin před samotnou pokládkou. Tím zajistíte dostatečnou aklimatizaci materiálu. Montáž se nedoporučuje při teplotách 0 °C a nižších.
 - Terasová prkna musí být alespoň 25 mm a výše nad zemí. Podkladové hranoly nesmějí ležet na samostatném podkladu, ale na příslušeném příslušenství (dlaždice, terče, gumové nebo plastové podložky). Přímý kontakt mezi terasovým systémem a terénem musí být za každou cenu vyloučen.
 - Podloží pod terasovým systémem je potřeba zhutnit. Ideální podklad je vybetonovaná základna, štěrk nebo zhutnělá hlína.
 - Než začnete s montáží, ujistěte se, že existuje rovinná základna a odstraňte všechny plevele. Aby se zabránilo růstu plevelů, doporučujeme položit pod konstrukční hranoly tkaninu. Ujistěte se, že základna je čistá, suchá, stabilní, pevná a hladká - sklon 1 – 1,5 % zajišťuje správné odvodnění vody.
 - Výrobek WPC není vhodný pro uzavřené a vlhké prostory bez větrání vzduchu a prostředí s výraznou změnou teplotní změny (např. sauny).
 - Dodržení montážního postupu je při realizaci terasy velmi důležité. Nesprávná montáž může způsobit menší trvanlivost nebo poškození prvků terasy. Před instalací zkontrolujte kvalitativní stránku materiálů. Pokud se objeví některé nedostatky, je potřeba je nahlásit před samotnou montáží.
- Při nedodržení těchto pokynů a jejich zjištění se následně na terasový systém WPC nebude vztahovat záruka.

Montáž


Příprava podkladové konstrukce, montáž terasových prken, upozornění

- Připravte zhutnělý podklad (beton, štěrk, zhutnělá hlína). Zajistěte dobré odvodnění. Z tohoto důvodu položte podklad s mírným přechodem od 1% do 1,5% ve směru odvodnění. Dodržujte u stěn, obrubníků a krajů terasy cca 2-3 cm kvůli možné roztažnosti dřevo-plastových materiálů.
- Udržujte vzdálenost mezi jednotlivými podkladovými hranoly ve středové ose ve vzdálenosti 40 cm.

Upozornění:

- Podkladové hranoly by měly být upevněny pomocí šroubů ke svému podkladu (např. betonová dlaždice). V případě použití retifikačních terčů, podložek, by měly být hranoly upevněny k tomuto příslušenství taktéž.
- Pokud jsou podpěrné nosníky položeny vedle sebe, ujistěte se, že se překrývají alespoň o 10 cm.
- Vezměte prosím na vědomí, že je nutné, aby terasa byla namontována se sklonem. Tím se zabrání hromadění vody na povrchu terasy a zvyšuje se životnost terasového systému.

Po přípravě základní plochy a podkladové konstrukce postupujte podle následujících kroků zobrazených níže:

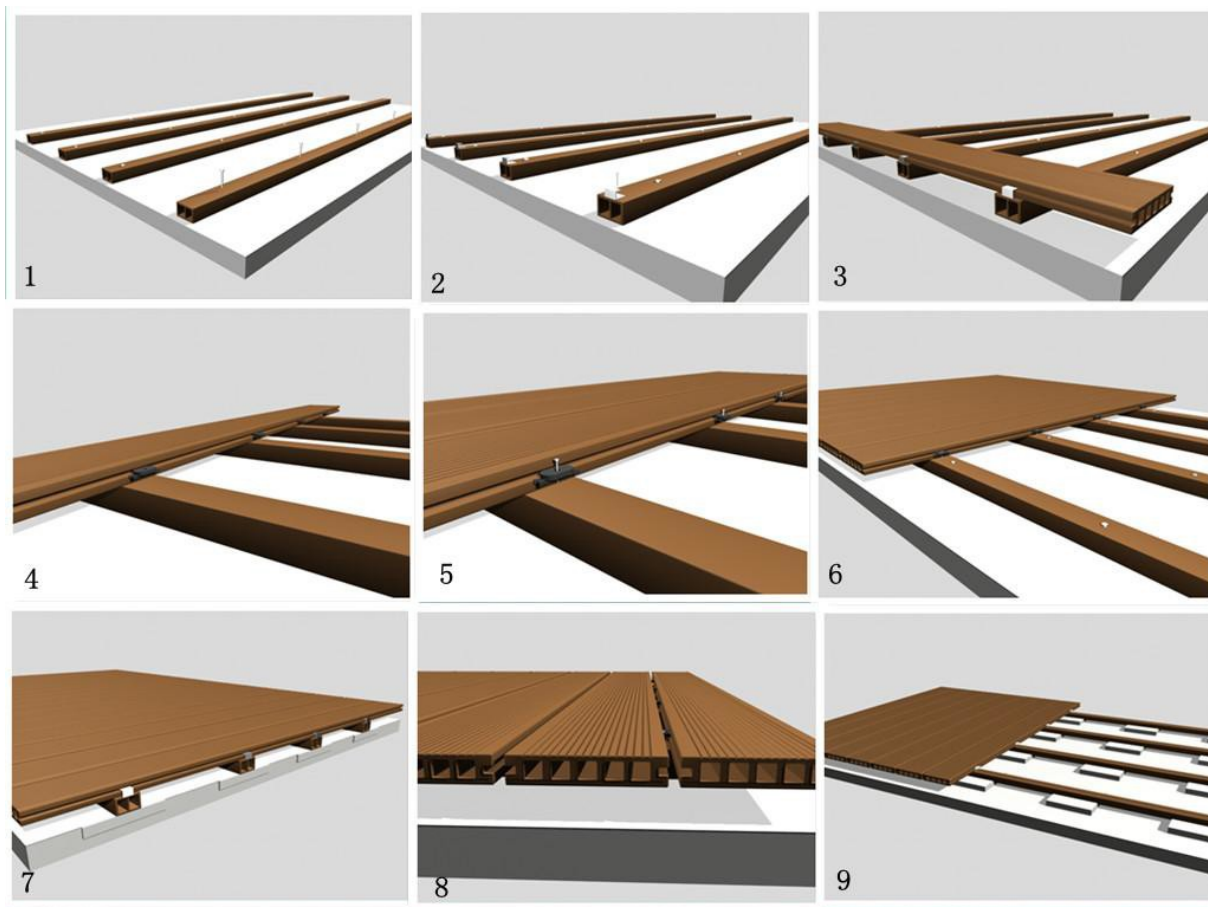

Upozornění:

- Ujistěte se, že pod jedním terasovým prknem je dvojitý podkladový hranol a to zejména v místě, kde dochází k napojení dvou terasových prken. Nedovolte, aby dva kusy terasových prken v napojení nebyly dostatečně zajištěny, tj. je potřeba použít dvojici podkladových hranolů.
- U terasových prken WPC při svém užívání na hotové terase může docházet k jejich roztahování a smršťování. Jedná se cca o 0,3 – 0,5 % na délku 1m. Tento jev závisí na různých povětrnostních podmínkách. Z tohoto důvodu musí být terasa instalována dilatacemi.


Níže jsou zmíněny 2 důležité příklady:

- V průběhu montáže je nutná vzdálenost nejméně 30 mm od stěn nebo jiných překážek umožňující rozšiřování produktů WPC.
- Používáte-li délku terasového prkna o délce 4000 mm, vzdálenost mezi koncovými body musí být na základě výpočtu nejméně 15 mm.

Dokončení terasy

Dokončení terasy u systému „Unvoc“ se provádí pomocí ukončovacích lišt ve tvaru L. Postupujte následovně:

- Ukončovací lištu tvaru L položte na část terasy, lištu přichyťte pomocí vrtů. Vzdálenost mezi použitými vruty musí být maximálně ve vzdálenosti 30 cm od sebe.

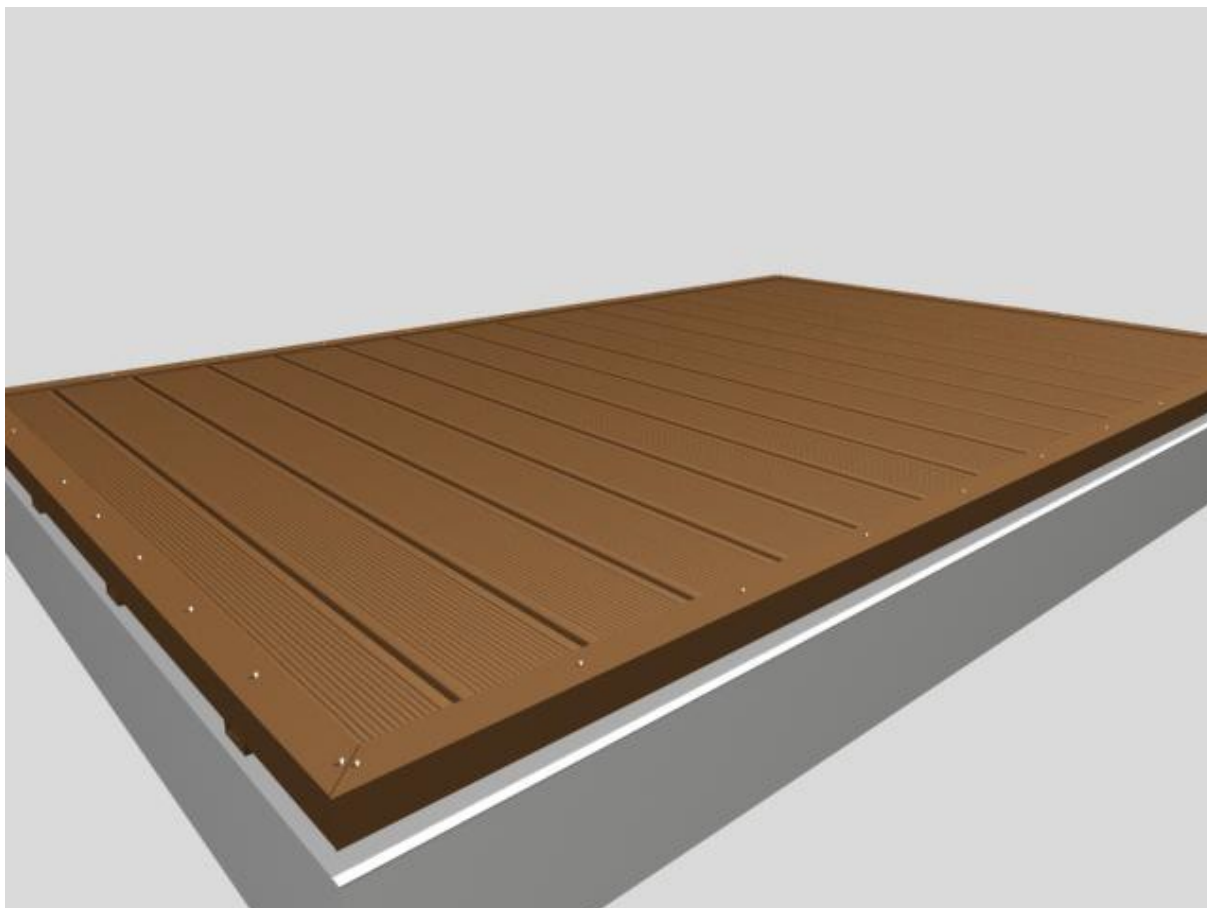

Informace k reklamacím

Pokud je terasový systém nebo jedna z jeho částí neodborně instalována dle návodu na montáž Unvoc, nárok na takovou reklamaci bude považován jako neoprávněný.

Případné reklamace se vztahují na výrobní závady materiálu. Zřetel nemůže být brán na chyby, které vzniknou při samotné montáži, tj. např. obrobení materiálu nebo chybnou úpravu materiálu anebo užíváním terasy – mechanické poškození terasových prken.

Záruka terasového systému Unvoc je v zákonné době 2 let.