

# ALFistick®

## Technický list

**Výrobek:** ALFISTICK® 3D SAMOLEPICÍ KAMENNÝ OBKLAD, ČERNÁ BŘIDLICE ESP003 pro vnitřní použití

### Popis a použití výrobku:

ALFistick® 3D samolepicí kamenný obklad je vyroben z tenkých vrstev pravého přírodního kamene. Díky inovativní samolepicí montážní vrstvě, již nebudete potřebovat tradiční lepidla. S našimi kamennými obklady získá váš interiér trojrozměrný vzhled. Díky své malé hmotnosti jsou vhodné jak na stěny i sádkarton a umístit je můžete kdekoli – v obývacím pokoji, dětském pokojíčku, koupelně, kuchyni či na schodiště.

**Typ kamenného obkladu:** ALFISTICK® 3D SAMOLEPICÍ KAMENNÝ OBKLAD Z PŘÍRODNÍ BŘIDLICE, V ČERNÉ BARVĚ  
**Tloušťka** 4 – 5 mm  
**Kód výrobku:** ESP003

Testovací metoda	Výsledek	Protokol
Požární zkouška, palec/sekundu	0,004	Dle nařízení Amerického Federálního kodexu část 1500.44 název 16
Odolnost proti otěru, mm	0,4	Dle nařízení IS 1237
α) Obsah olova (Pb), ppm	BDL*	Dle nařízení AOAC 16. edice, sekce 973.32
β) Obsah kadmia (Cd), ppm	Nil	Dle nařízení AOAC 16. edice, sekce 973.32

\* BDL= pod detekčním limitem  
Detekční limit Pb = 0,2 ppm

### Údržba výrobku

Stejně jako u všech výrobků z přírodního kamene existuje i zde určité riziko zbarvení. Jako prevenci proti skvrnám doporučujeme použít uzavírací nebo impregnační nátěr na přírodní kámen. Nátěr zajistí ochranu kamene před nechtěnými fleky. Po aplikaci nátěru může, povrch změnit celkový vzhled (např. získat mokry či lesklý odstín). Impregnační nátěr pronikne do kamene a chrání jej zevnitř, jelikož dojde k vyplnění veškerých mezer. Takto prodloužíte životnost výrobku. Při aplikaci dodržujte pokyny výrobce.

## Doporučený postup montáže a demontáže

### Postup 1


Optimální podklad pro aplikaci ALFistick® 3D samolepicího kamenného obkladu je rovný, čistý, hladký a suchý povrch (jako např. omítka nebo keramické obklady). Lepidlo na zadní straně obkladu je navrženo tak, aby drželo na plochem a hladkém povrchu. Před aplikací se proto ujistěte, že plocha, na kterou chcete obklad aplikovat není mastná, mokrá či jinak znečištěná (např. od saponátu). Podklad doporučujeme napenetrovat. Penetrace zpevní starší omítky a zajistí správnou přilnavost pro obklad – sjednotí a sníží nasákavost podkladu. ALFistick® 3D samolepicí kamenný obklad instalujte při pokojové teplotě. Během instalace při nižších teplotách můžete použít teplovzdušnou pistoli čímž dosáhnete lepší přilnavosti obkladu. Jestli že se na povrchu, vyskytují nerovnosti, jako díry či výstupky, je zapotřebí jej upravit. Prohlubně vyplňte základním nátěrem a výstupky zbruste brusným papírem.

### Postup 2


Pokud nechcete povrch podkladu upravovat broušením či vyplňováním, můžete použít lepidlo, přičemž doporučujeme vysoce kvalitní polyuretanová stavební lepidla. Podklad doporučujeme napenetrovat. Penetrace zpevní starší omítky a zajistí správnou přilnavost pro obklad – sjednotí a sníží nasákavost podkladu. Lepidlo nanese na zadní stranu každé dlaždice. Před aplikací se ujistěte, že jste odstranili ochrannou fólii na zadní straně dlaždice. Lepidlo neaplikujte až ke kraji dlaždice, ale cca 1 – 2 cm od okraje. Takto připravenou dlaždici s lepidlem můžete přitisknout k povrchu určenému pro umístění kamenného obkladu. Vytlačí-li se lepidlo z okolí dlaždice, ihned jej utřete. Proces opakujte při aplikaci každé další dlaždice.

Nejdříve si změřte plochu, na kterou chcete obklad aplikovat. Pro lepší rozvržení plochy doporučujeme rozložit potřebný počet kusů dlaždic na stůl či podlahu. Kamenný obklad lze skládat 2 způsoby – nepravidelně nebo pravidelně (viz obrázky). Oblíbeným způsobem pokládky je začít od vnitřního rohu vaší plochy a postupovat zleva doprava. Získáte tak 2 orientační body – svislý a vodorovný, takže budete moci lépe kontrolovat rovnost obkladu.

#### Nepravidelný způsob

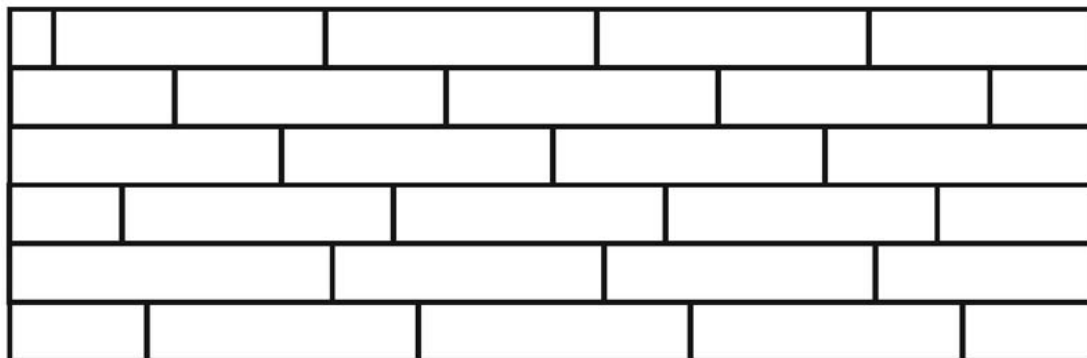


#### Pravidelný způsob

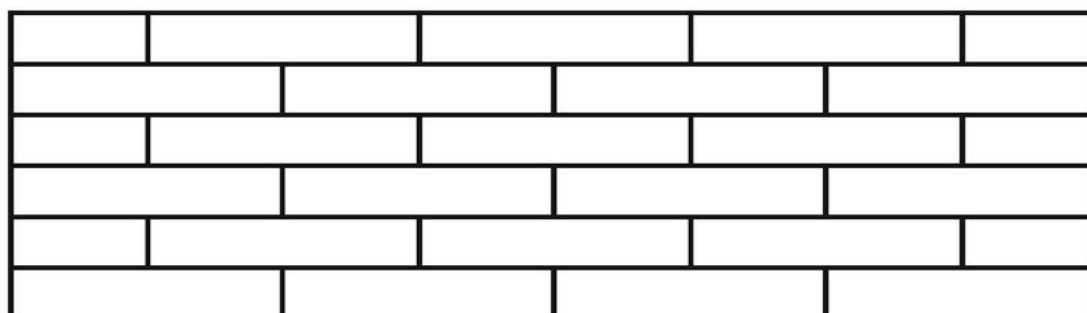

### **Instalace první dlaždice:**

1) Ujistěte se, že je podklad čistý a suchý. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní části dlaždice. Chcete-li si dlaždici nejdříve přiměřit k podkladu, ochrannou fólii prozatím neodstraňujte.

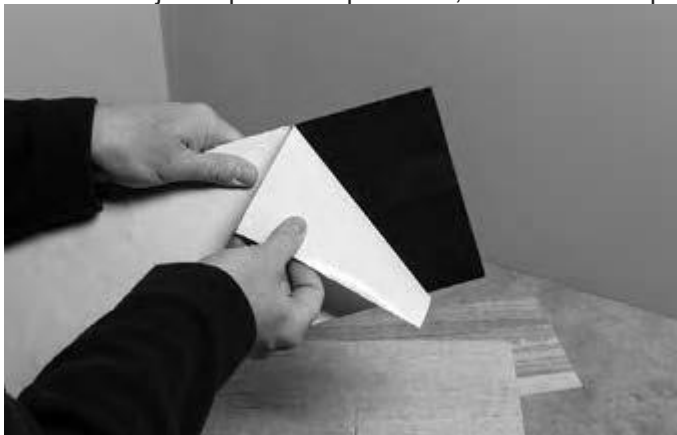

2) Dlaždici přikládejte k podkladu horní částí odkloněnou od podkladu tak, aby se dlaždice nenalepila na podklad dříve, než budete vyžadovat (viz. obrázek).



Dokud si umístěním dlaždice nejste jistí, nijak na ni netlačte, aby nedošlo k přilepení. Jakmile jste připraveni dlaždici přilepit, přitlačte ji na podklad po celé její ploše a přidržte po dobu několika sekund.

3) Stejným způsobem aplikujte další dlaždice.



4) Při zahájení aplikace dlaždic na druhou řadu je třeba uložit dlažbu zpátky asi o 30 stupňů, položit dolní okraj dlaždice dolů a pak ji posunout, aby se zkopírovala předchozí dlaždice.



Ujistěte se, že spodní okraj těsně přiléhá k dolní dlaždici.



### **Vytvoření výřezu:**

Potřebujete-li přizpůsobit tvar dlaždice odlišné délce nebo vytvořit výřez (např. pro elektrickou zásuvku), doporučujeme použít speciální nůžky na plech nebo kotoučovou pilu v kombinaci s dlátem.

1) Dlaždici položte nalepovací částí s ochrannou fólií na podložku. Na povrchu vyznačte potřebný tvar řezu. Nůžkami začněte stříhat přes kamenné pásky (viz. obrázky níže).



2) Pro vnitřní řez použijte dláto (viz. obrázek).



Pomocí kotoučové pily vytvoříte pouze rovný řez.



Vzniklé hrany můžete zbrousit pilníkem pro dosažení hladšího vzhledu.



Vhodná poloha pilníku při broušení.



Nebruste pod úhlem.

### **Čištění obkladu:**

ALFIstick® 3D samolepicí kamenný obklad můžete omýt teplou vodou. Pomocí měkkého kartáčku odstraňte větší nečistoty. Následně opláchněte čistou vodou a vysušte, aby nedošlo ke vzniku skvrn od vodního kamene. Potřebujete-li účinnější čistič, použijte speciální prostředek na přírodní kamen.

**Upozornění:** Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem citrónu nebo octa. Tyto přísady mohou zapříčinit poleptání kamene.

### **„Odlupování“ kamene**

Cca 2 až 3 měsíce po instalaci kamene, se mohou „odlupovat“ malé tzv. „vločky“, což je přirozený proces, který nastává v době, kdy se kamenné dlaždice aklimatizují na nové prostředí. Tyto vločky lehce odstraňte z povrchu. Proces „odlupování“ přestane, jakmile se dlaždice usadí.

### **Odstranění dlaždic**

Dlaždice lze odstranit pomocí fénu a nože. Působením teplého vzduchu z fénu dojde ke změkčení lepidla na zadní straně dlaždice. Nožem začněte pomalu odlepovat zadní část dlaždice směrem od podkladu. Lepidlo na zadní straně je navrženo pro maximální účinnost a přilnavost, a při odstraňování dlaždic proto může dojít k poškození podkladu, na který byla aplikována. Výrobce neodpovídá za poškození podkladu při odstraňování.

Pokud je lepidlo odstraněno, ale přední strana dlaždice zůstane v pořádku, můžete použít lepidlo k opětovnému použití dlaždice.

### **Závěrečné ošetření**

V místě se zvýšenou vlhkostí, jako je kuchyně nebo koupelny doporučujeme obklad na závěr ošetřit bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně obkladu před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísněmi, k zachování vzhledu a prodloužení životnosti. S výběrem impregnace se poraďte s odborným prodejcem, opět záleží na umístění obkladu. POZOR, při impregnaci může dojít k lehké změně odstínu kamenných obkladů.

Obklad doporučujeme impregnovat minimálně jednou za 2 roky.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu ALFIstick® 3D Samolepicího kamenného obkladu. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na kamenný obklad Vám poskytujeme prodlouženou záruku 5 let od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, ne na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup montáže a kamenný obklad impregnovat vhodným impregnačním roztokem nejméně 1x za 2 roky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 724 030 127 nebo na emailové adrese [info@alfistone.cz](mailto:info@alfistone.cz).

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**www.alfistone.cz**

**www.alfistick.cz**

**ALFIstick®**