


INSTALACE OBKLADOVÝCH PANELŮ ABITIBI & ABITIBI Plus

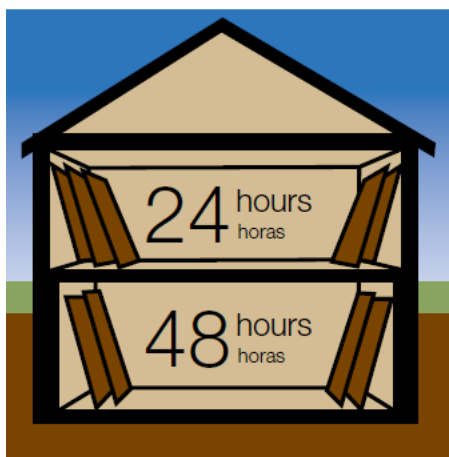

Před započítím prací umístěte panely ABITIBI nebo ABITIBI Plus do místnosti, ve které budou následně instalovány. Do prostorů s normální vlhkostí doporučujeme umístit panely 24 hodin před započítím práce. V místnostech s větší vlhkostí, v suterénech nebo nevytápěných místnostech, je třeba panely ponechat 48 hodin před samotnou instalací. Panely rozestavte podél stěn tak, aby obě strany byly volně přístupné vzduchu.

Panely jsou určeny pouze k vnitřnímu použití.



Panely s dekorem dřeva, kamene a cihly

- lepidlo naneste na panel v dostatečném množství a nechte cca 4 min zaschnout, poté přiložte a přitiskněte ke zdi
- instalaci provádějte vždy pomocí lepidla **NOVEX 100**
- ***panely s dekorem dřeva, kamene a cihly nejsou vhodné na místa, kde dochází k přímému styku s vodou!***



Panely s dekorem obkladaček (mimo ABITIBI Plus)

- lepidlo nanášejte v pravidelném hustém vlnovci ze strany na stranu připravené plochy, stejně tak na zadní stěnu panelu, kde lepidlo důkladně rozetřete stěrkou do všech krajů a rohů desky
- následně umístěte panel na požadované místo tak, aby mezi jednotlivými panely vznikla stejná mezera, jako je spára mezi obklady. Mezeru vyplňte silikonovou hmotou pro dojem spáry
- instalaci provádějte pomocí lepidla NOVEX 100 a těsnící silikonové hmoty (*viz. Návod k použití*)
- ***panely ABITIBI s dekorem obkladaček lze při dodržení technologického postupu použít v místech, kde dochází k přímému styku s vodou***

**Pro dodržení záručních podmínek provádějte instalaci vždy za pomoci lepidla NOVEX 100!
Doporučujeme provádět instalaci odbornou firmou – kontakt naleznete na www.novex.cz.**

Vyžádejte si podrobný návod pro instalaci obkladových panelů ABITIBI & ABITIBI Plus