


Přehled montáže posuvné brány

Beton B20
Ocel 6mm - typ A0
12mm - typ AIII

Pohled na bránu z ulice

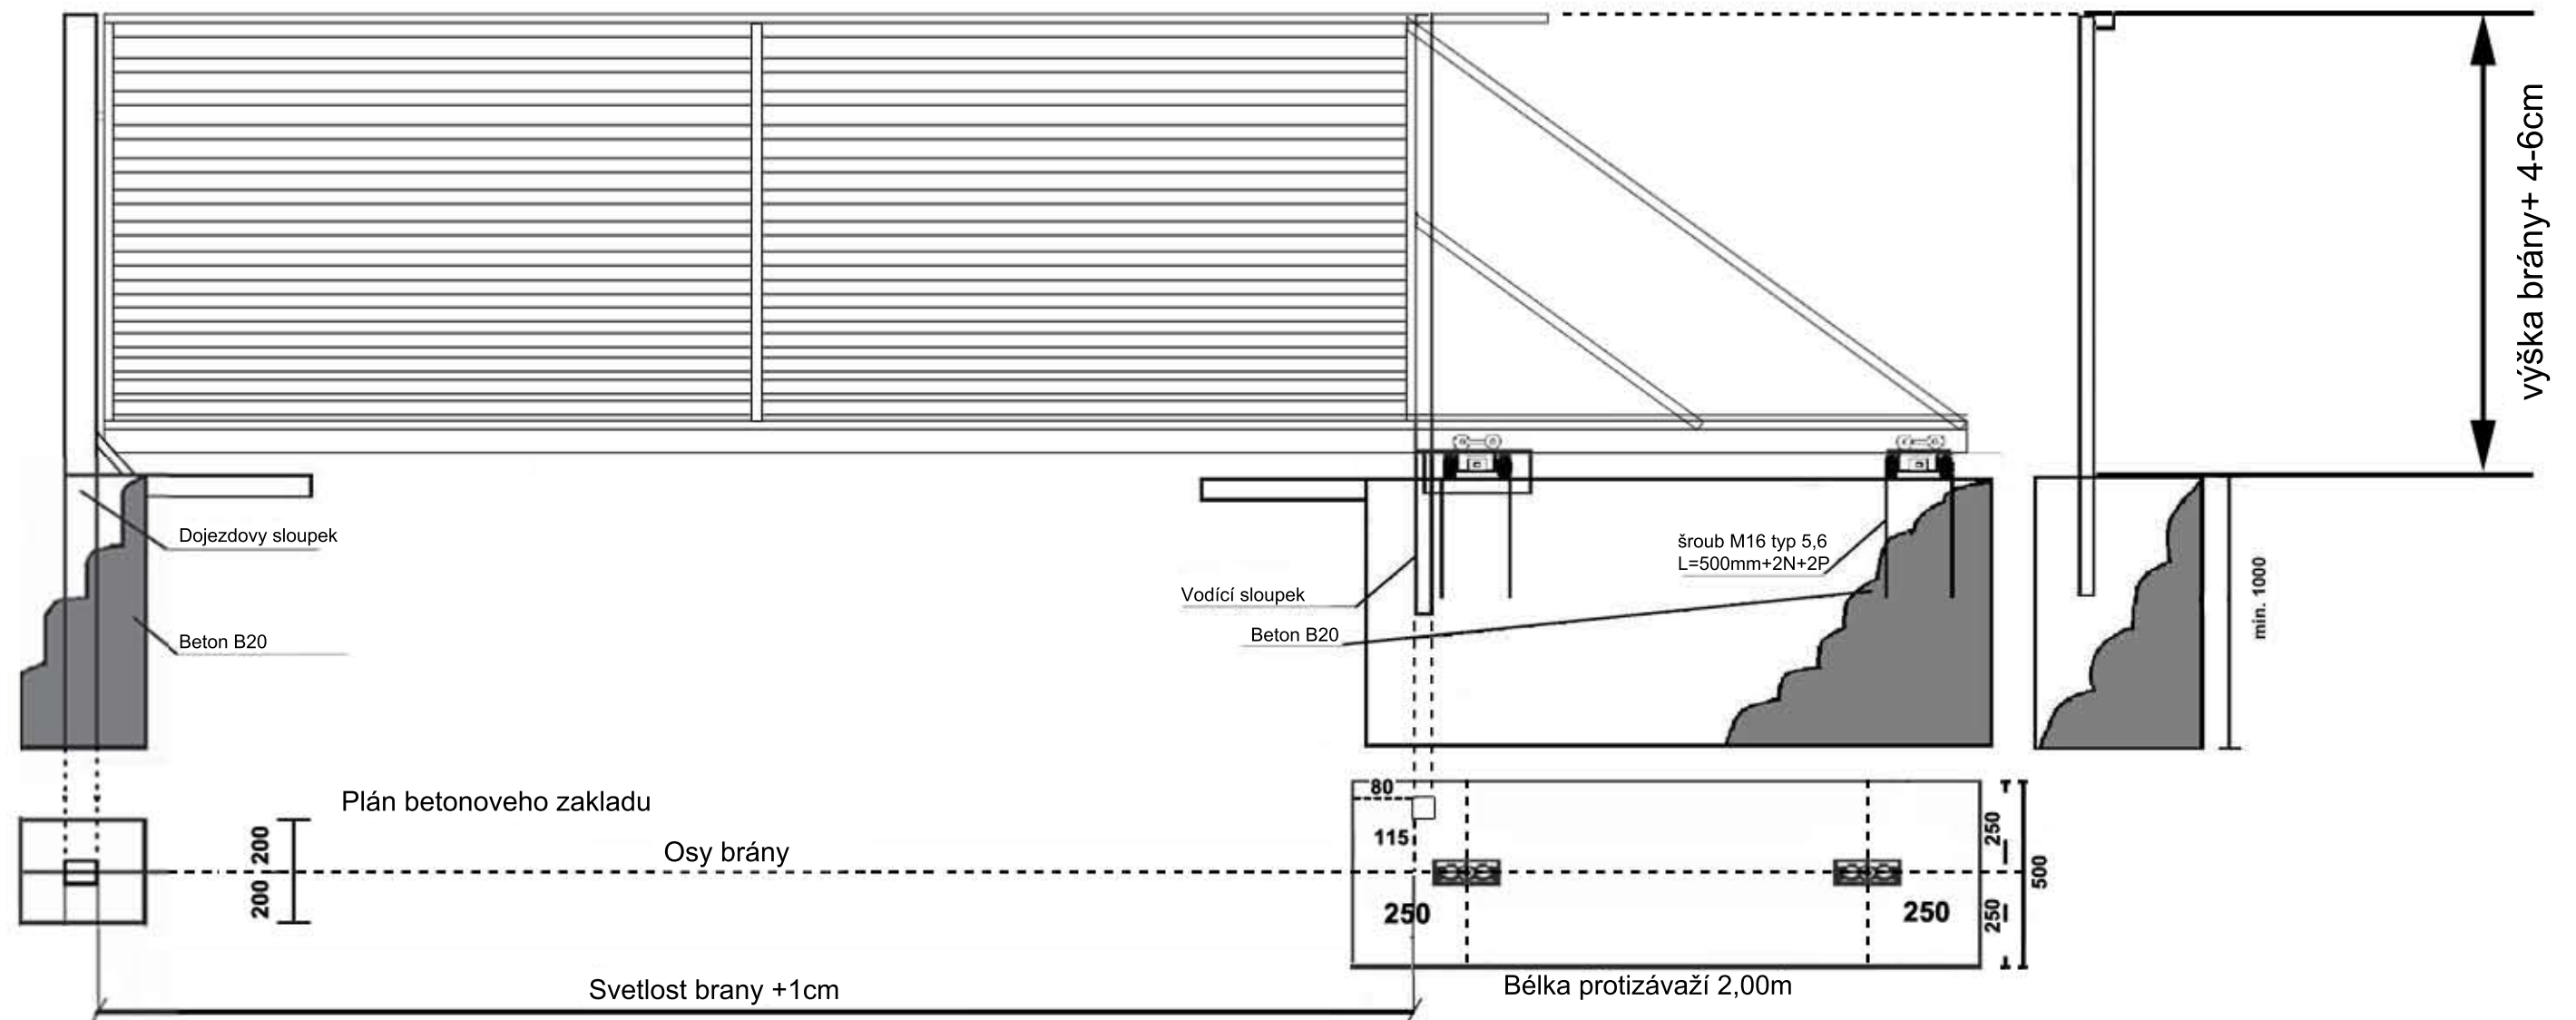


Posloupnost montážních operací brány

Doporučuje se instalovat bránu pod dohledem osoby s povolením k stavbě
Uložte barnu 4 až 6 cm nad zemí

1. Určuje umístění osy brány
2. Prokopujte základy, sloupky a vozíky
3. Zhotovte betonové základy s umístěním šroubů pro sloupky a vozíky
4. Připevněte k vodícímu sloupku vodící vozík
5. vložte branky na vozíky

Umístění šroubů na betonovém podkladu

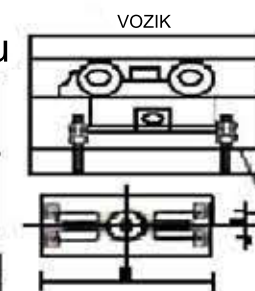

Pozor.
Před instalací betonového vozíku,
provedte zkušební montáž brány

Seznam dílů

1. Brána x1
2. Vodící sloupek x1
3. Dojezdový sloupek
4. Vozíky x2
5. Vodící vozík x1
6. Dojezdový vozík x1